

# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

**Empfehlung**

**Kunststofffenster**

**Variante**

**SP1/3**

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 1


Seite 2

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 18 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


**Horizontalschnitt**

**M 1:2.5**

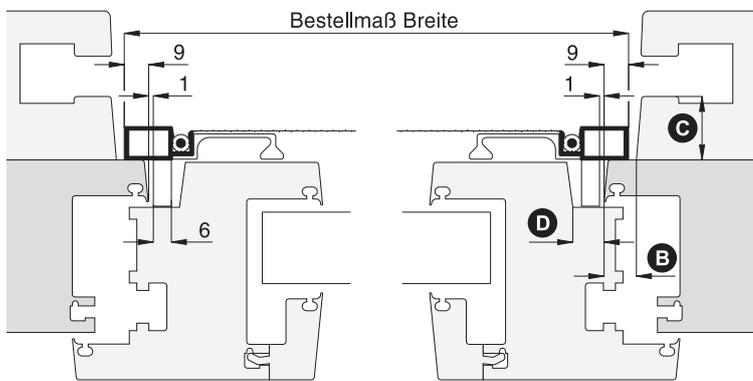

**Vertikalschnitt**

**M 1:2.5**

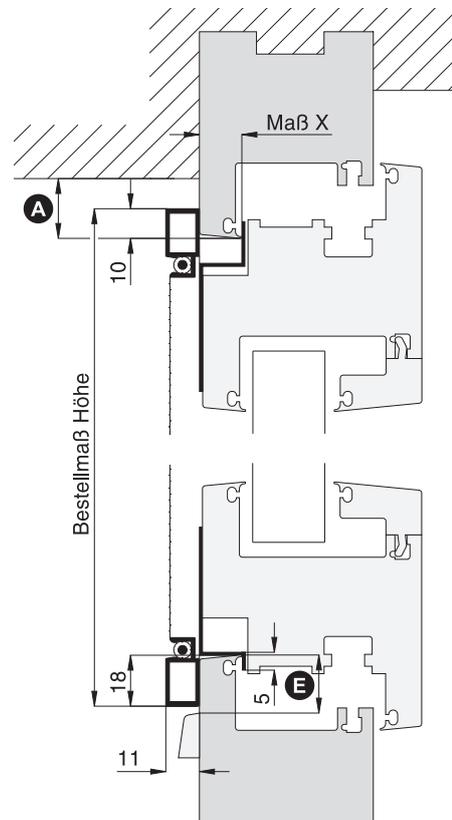


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm	SP1/42, Seite 36 SP1/4, Seite 44
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 10 mm	SP1/42, Seite 36 SP1/4, Seite 44
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm	SP1/42, Seite 36 SP5/3, Seite 35
<b>D</b>	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>E</b>	nur bei flächenbündigem Kunststofffenster: Schattenfuge mind. 8 mm	SP2/1, Seite 4
<b>E</b>	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 18 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
	nicht verwenden bei einer Breite oder Höhe größer als 1200 mm	SP2/1, Seite 4

**verwendete Profile**

**M 1:2**



10 23 02

**3-D Ansicht von innen**

