

Spannrahmen



Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

| Empfehlung |
|-------------------------------------|
| Holzfenster |
| mit eng anliegendem Rollladenpanzer |

| Variante | Auf Wunsch sprossenfrei auch bei einer Höhe (Breite) von 1500 mm bis 1900 mm (bei Bestellung angeben). |
|---------------|--|
| SP5/17 | |

| Preisgestaltung | Spannrahmen Preisliste 4 | Seite 3 |
|-----------------|--------------------------|---------|
|-----------------|--------------------------|---------|

| Bestellmaße | Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt |
|-------------|--|
|-------------|--|

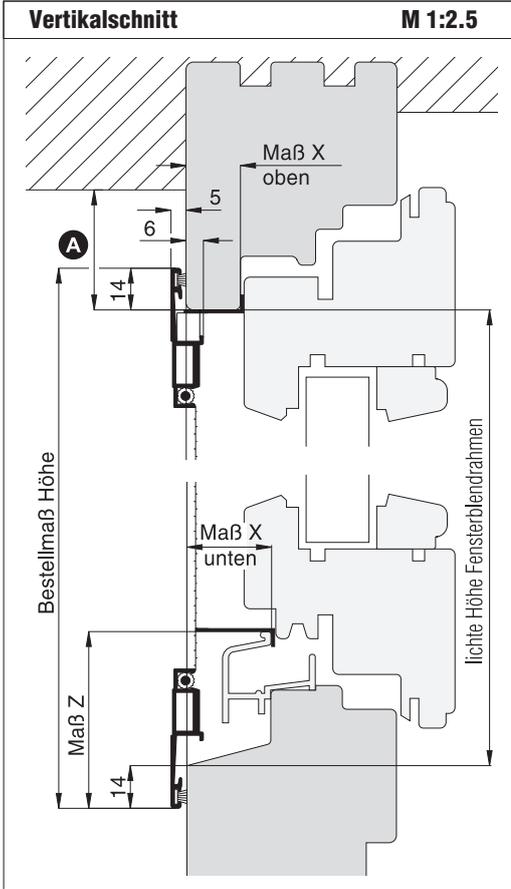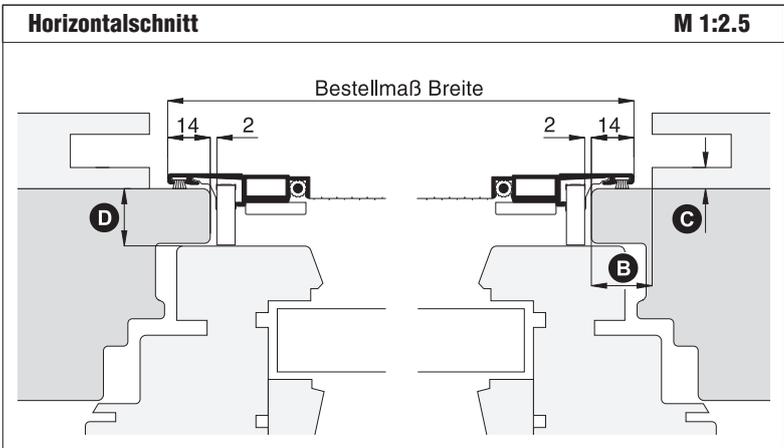

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|--|---|
| A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm) | Bestellmaß Höhe verringern (Mindestauflagefläche 10 mm) |
| B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | Bestellmaß Breite verringern |
| C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 6 mm | nachfragen |
| D mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel | nachfragen |
| Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen, Seite 31) | |

