

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkelaschen** (gesteckt)

Empfehlung

Kunststofffenster

Variante

SP6/1

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen, Seite 24).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

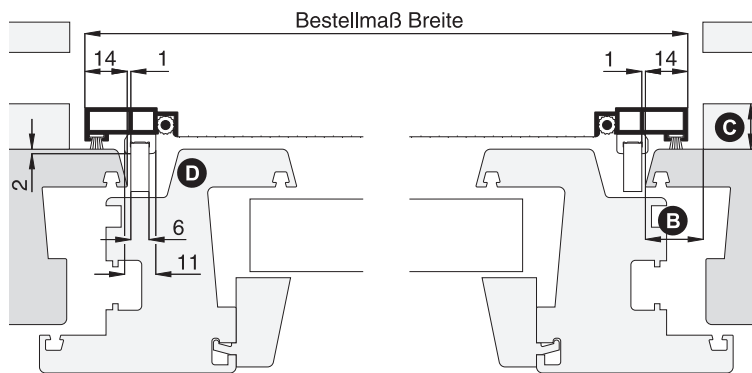

Vertikalschnitt

M 1:2.5

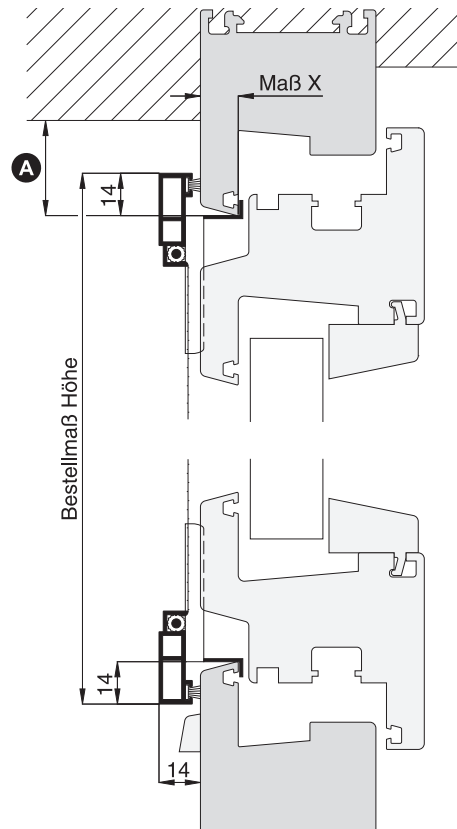


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern SP6/10, Seite 21
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, Seite 26 SP1/42, Seite 36
D	bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	schmale Schattenfuge oder rechtwinkliger Blendrahmenfalz	SP6/51, Seite 20
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP7/1, Seite 17

3-D Ansicht von innen

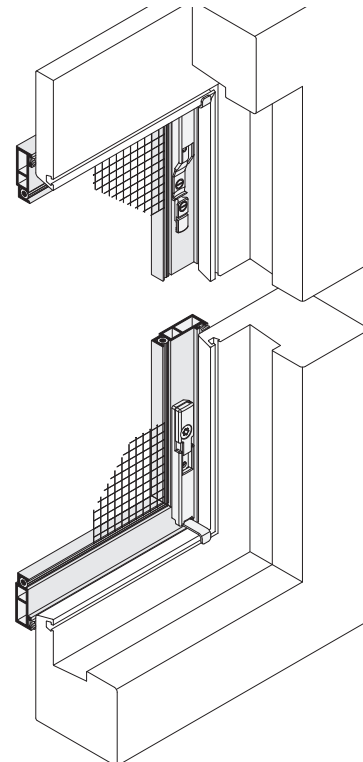

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02